




Sanitární kabinky a příčky pro vlhké prostory
Sanitary cubicles and partitions for damp space (Room)

(CS) Montážní návod	(RU) Инструкция по монтажу	(RO) Instrucțiuni de montaj	(NL) Montage instructie
(SK) Montážny návod	(DE) Montageanleitung	(ES) Manual de instrucciones	(LT) Montavimo instrukcija
(EN) Mounting instructions	(PL) Instrukcja montażu	(FR) Notice de montage	(HU) Szerelési útmutató

(CS) Specifikace dodávky	(RU) Спецификация поставки	(RO) Componente livrate	(NL) Leveringsomvang
(SK) Špecifikácia dodávky	(DE) Lieferumfang	(ES) Especificación de suministro	(LT) Tiekimo specifikacija
(EN) Supplied equipment	(PL) Specyfikacja dostawy	(FR) Equipements fournis	(HU) Tartozékok






SLKA 01S - Obj. č. (Code Nr.) - 40011

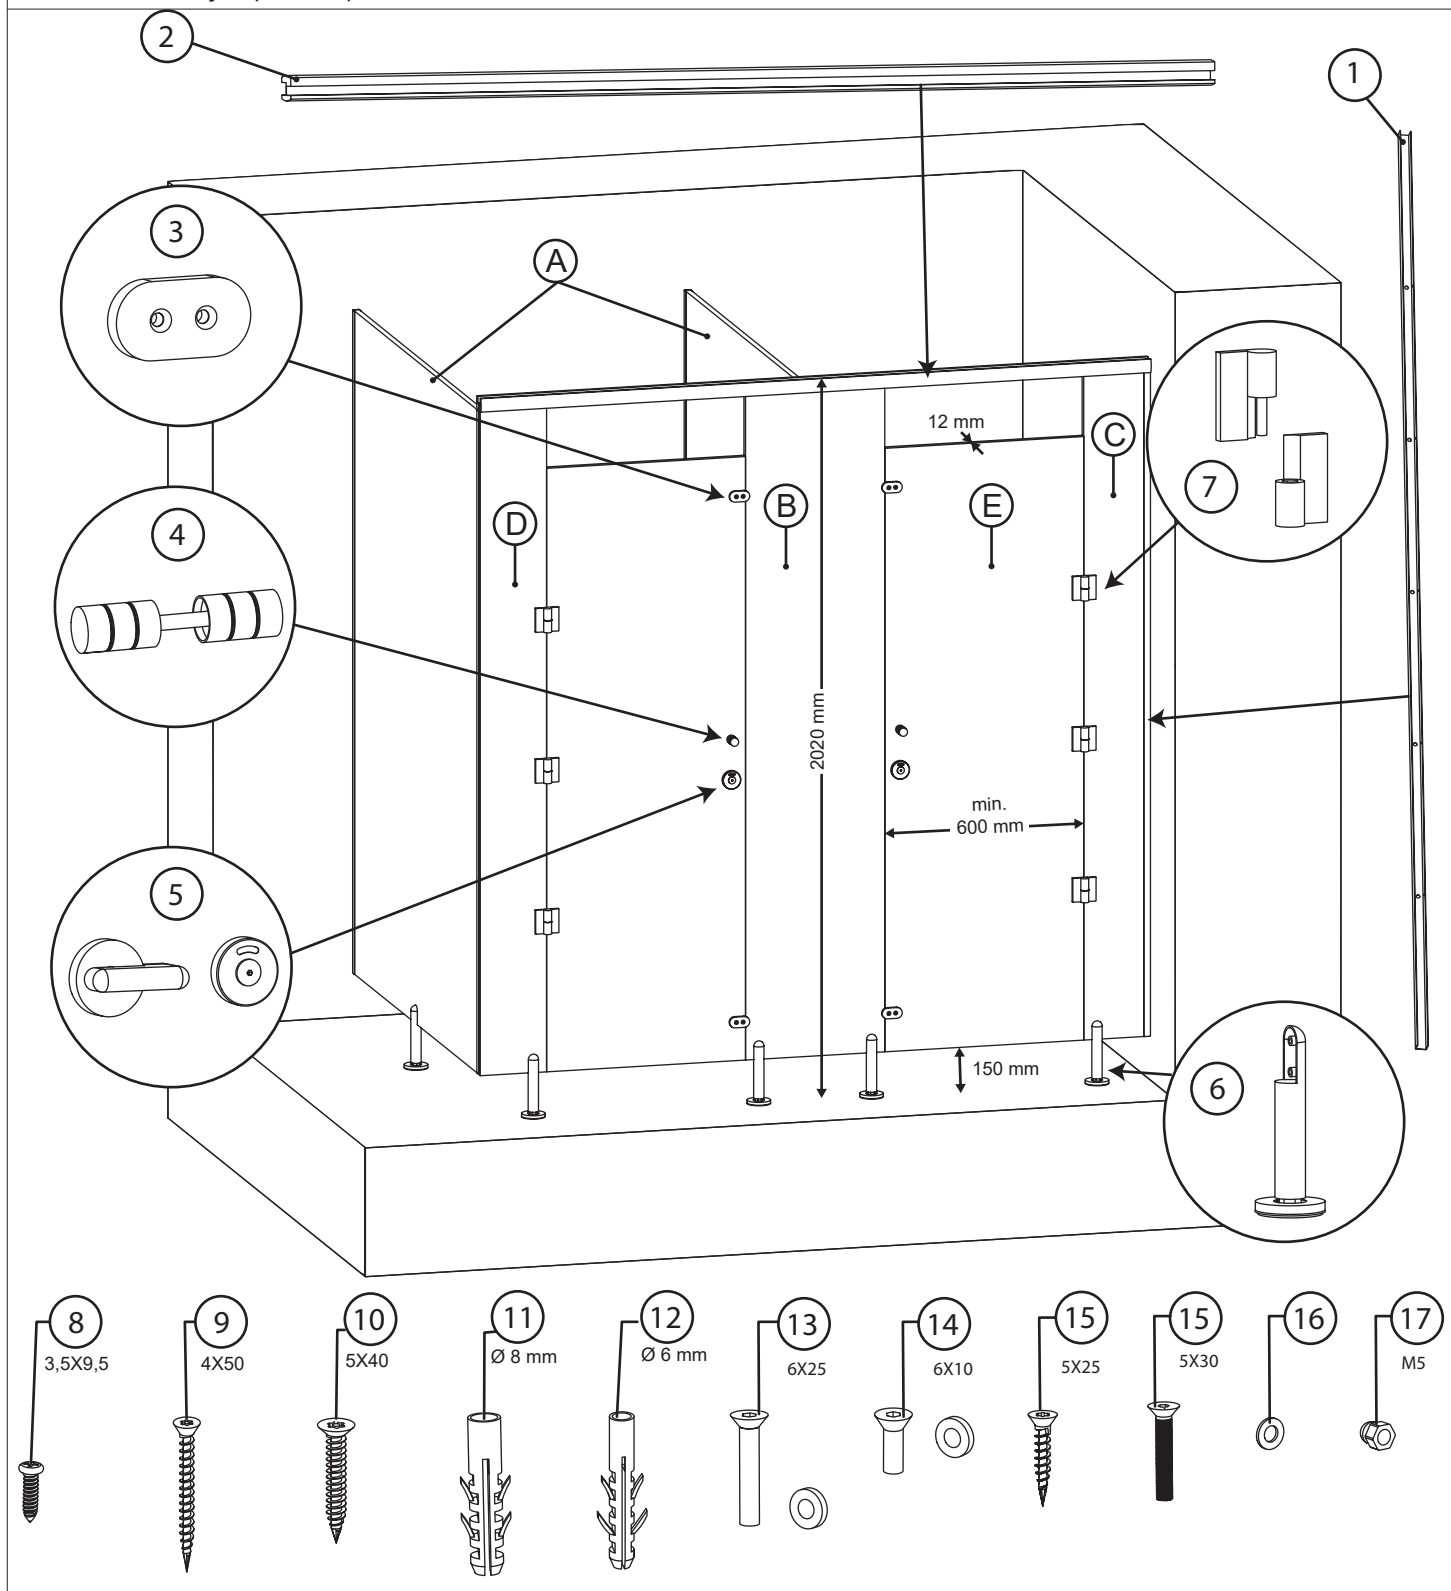

(CS) Doporučené nástroje	(RU) Рекомендуемые инструменты	(RO) Instrumente recomandate	(NL) Aanbevolen tools
(SK) Odporúčané nástroje	(DE) Empfohlene Werkzeuge	(ES) Herramientas recomendadas	(LT) Rekomenduojami įrankiai
(EN) Tools Required tools	(PL) Zalecane narzędzia	(FR) Outils recommandés	(HU) Ajánlott eszközök



2 osoby
2 person

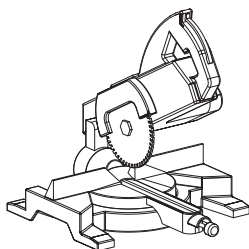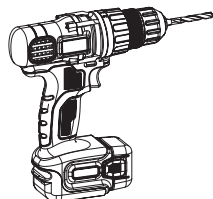

(CS) Instalace	(RU) Схема включения и монтажа	(RO) Instalare	(NL) Installatie
(SK) Inštalácia	(DE) Installation	(ES) Instalación	(LT) Montavimo ir įjungimo schema
(EN) Installation	(PL) Instalacja	(FR) Installation	(HU) Beüzemelés

UPOZORNĚNÍ

Prvním krokem je rozměření prostoru montáže, zohlednění nerovností stávajících konstrukcí, prověření materiálu nosných stěn, do kterých bude konstrukce kotvena, popřípadě materiálu obkladu stěn a zvolení tomu odpovídajícího náčiní. Nutno prověřit místa rozvodu médií v navazujících konstrukcích – voda, elektroinstalace a podobně. Pokud je v místnosti podlahové vytápění, rektifikační nohy k podkladu přilepíme vhodným lepidlem.

WARNING

The first step is to measure the installation area, take into account the imperfections of the existing structures, check the material of the supporting walls into which the framework will be anchored, or the material of the wall tiling, and choose the appropriate tools. It is necessary to check the locations of the supply of mediums in the surrounding structures - water, wiring, etc. If there is underfloor heating in the room, glue the rectification legs to the floor with a suitable adhesive.

